




**BR 185**

---

**ZSEBRÁDIÓ**

**Használati utasítás**



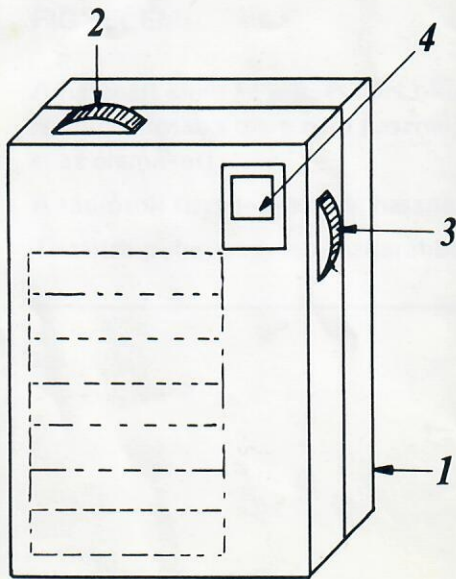

---

## HAZSNALATI UTASITAS

- 1) Helyezzen egy aprópénzdarabot a készülék oldalán található nyílásba, és lazán fordítsa. A tető kinyílik.  
Helyezze a ceruzaelemeket az elemtartóba a pólusoknak megfelelően.  
Helyezze vissza a tetőt.

- 2) Kapcsolja be a gombot (2). Kattanás jelzi a készülék működését.  
Hagyja a gombot az elérhető sáv közepén.
  
  - 3) A kívánt állomástól függően fordítsa a gombot (3).  
A frekvencia 100 kHz-ben jelezve van az ernyön.  
A hangerősséget a (2 sz.) gombbal szabályozhatjuk.
  
  - 4) Ha készülékét környezete zavarása nélkül kívánja hallgatni,  
helyezze be a fülhallgatót (5).
- 

## A KESZULEK KARBANTARTASA

A hangerősség csökkenése esetén ellenőrizze az elemeket és szükségszerűen cserélje.

---

---

## FIGYELEM!

A használt elem folyik, és kárt okozhat készülékében.  
Ha huzamosabb ideig nem használja rádióját, távolítsa  
el az elemeket!

A rádiótok tisztításához ne használjon vegyszert!

Tisztítsa puha, nedves ruhadarabbal.

---